



**HANDLEIDING**

**Waterlepelbakje**


## Viluca

### Instructie voor functioneren en bedienen van het waterlepelbakje.

U heeft gekozen voor meer hygiëne, meer smaak, minder waterverbruik en meer profijt door de aankoop en het gebruik van de **i.ScoopShower** – het waterlepelbakje.

Dit waterlepelbakje is als volgt te gebruiken:

- De watertoevoer aan de bovenkant en op de bodem gaan open door de scheplepel op de bolvormige kop te drukken. Het water wordt aan de binnenkant van de scheplepel rond gedraaid. Op deze wijze spoelt u het resterende ijs van de scheplepel. Bij het verwijderen van de scheplepel van de bolvormige kop sluit de watertoevoer door de waterdruk weer automatisch.
- Klop na het reinigen van de scheplepel de resterende waterdruppels af op de rubberrand. Dit om te voorkomen dat waterdruppels in het ijs terechtkomen.
- Het wordt geadviseerd om het bijgeleverde overlooppijpje niet te gebruiken (uitgezonderd van het model PERMANENT). Gebruik het overlooppijpje alleen voor reinigingsdoeleinden. De rubberrand en de kunststof schijf (onder de bolvormige kop), die het water verdeelt, kunnen worden verwijderd om het waterlepelbakje te reinigen.
- **Sluit de watertoevoer gedurende de nacht en bij afwezigheid af.**
- Installeer een drukregelaar en een stopkraan.
- Controleer of de schroefkoppelingen op de juiste manier zijn aangesloten voordat u het systeem gaat gebruiken.
- Draai de waterdouche (het plastic gedeelte) niet naar links. Hierdoor kan de verbinding tussen de waterdouche en de roestvrijstalen pijp los gaan, waardoor dit kan gaan lekken.

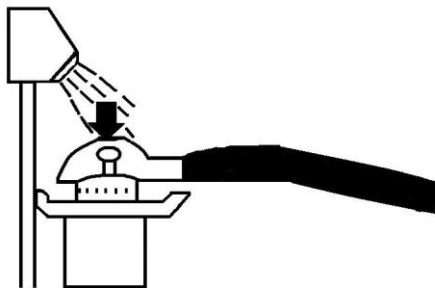

1. Waterdouche

2. Bolvormige kop

3. Kunststof schijf

4. Overlooppijpje

